

ソーガイド・ミニの使い方　その4


広い板の切断

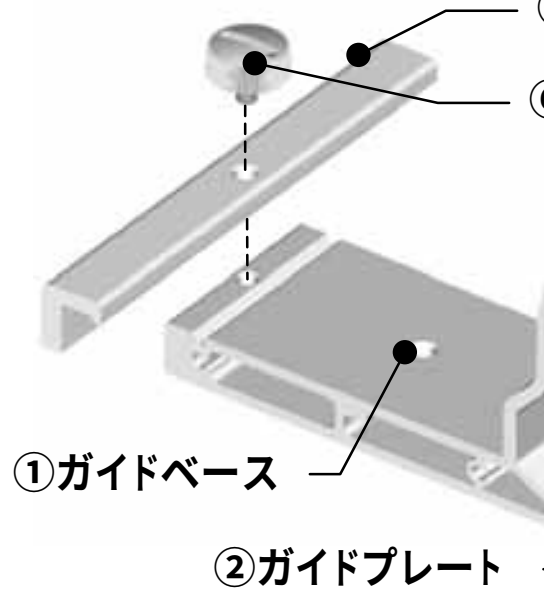


位置決めストッパーを取り外します。取り外した取付けネジを使用し平行スライダーをガイドベースに取付けます。

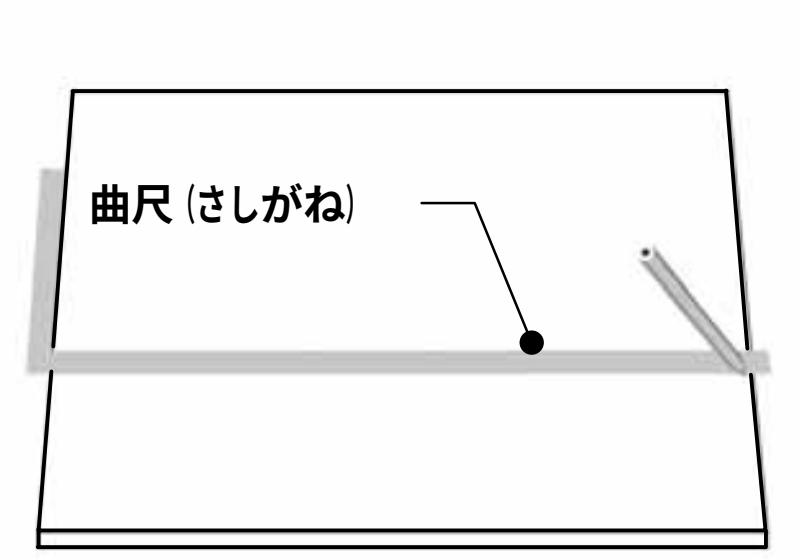


切断したい位置をスミ付けします。

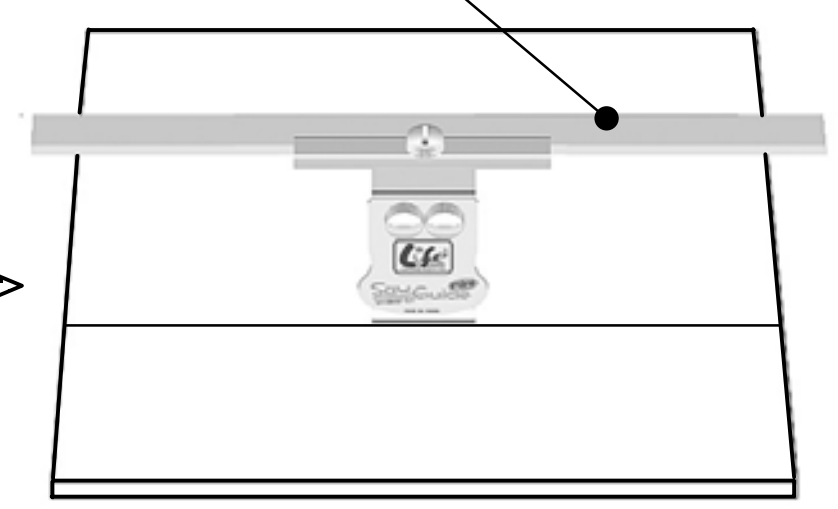

スライドバーを準備。（直尺又は、真っ直ぐな木をご用意ください。）

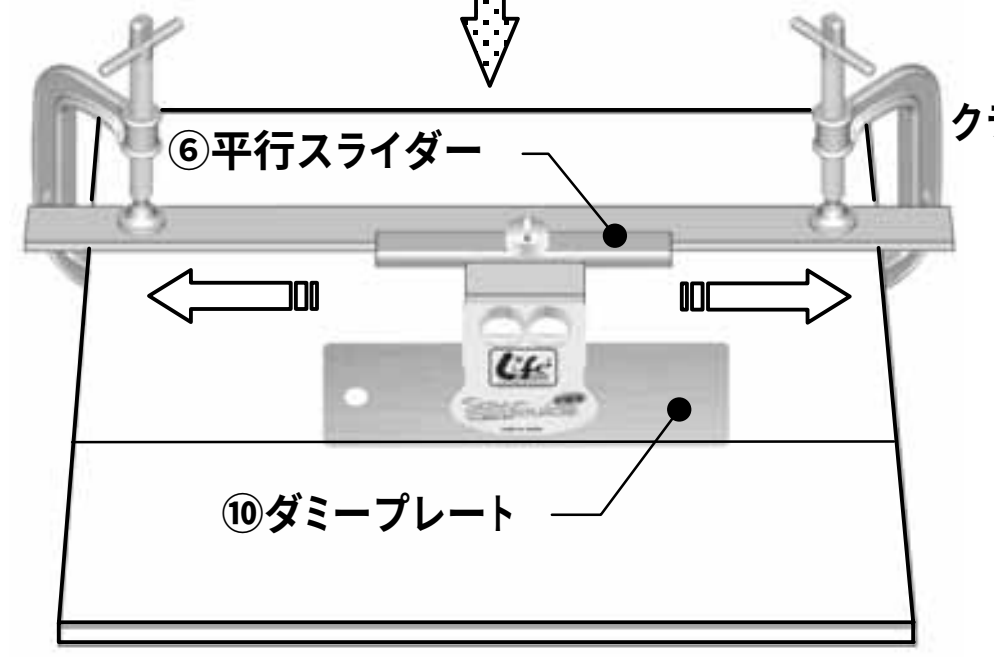

・ ガイドプレートとガイドベースのすき間にダミープレートを挿入します。
・ 挿入した状態でスミ付けした位置にスライドさせながら合わせます。
・ 決まった位置を動かないようにスライドバーをクランプで固定します。

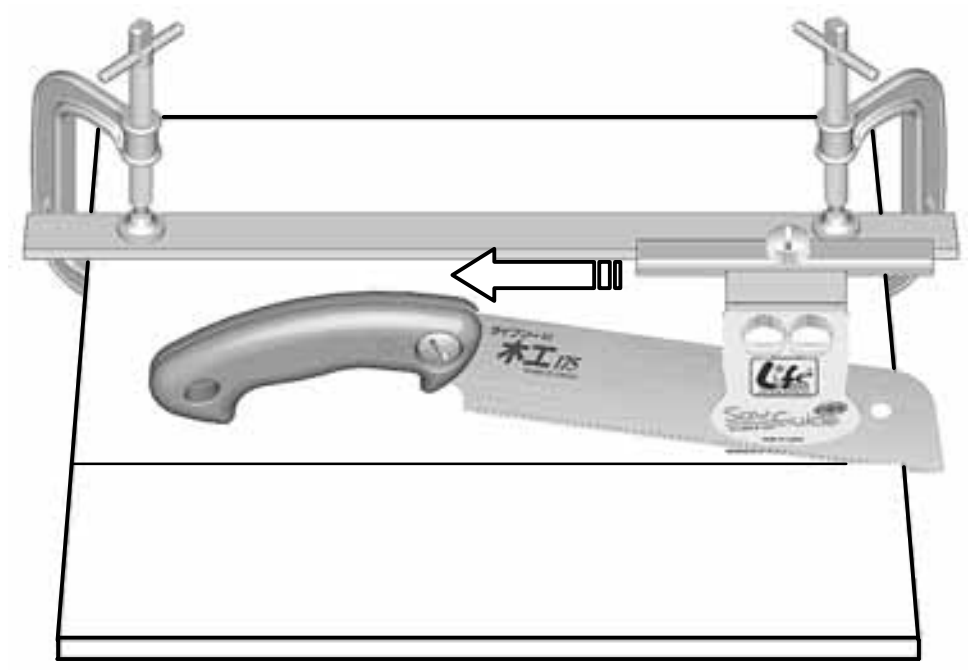


・ ダミープレートを「のこぎり」に差し替えます。
・ ソーガイド・ミニをスライドバーに押し当てながらスライドさせ切断して行きます。
注）「のこぎり」がソーガイド・ミニより先行しないように注意してください。


オプション

ソーガイドゲージ

角度の測定やスミ付け（ケガキ）に便利です。

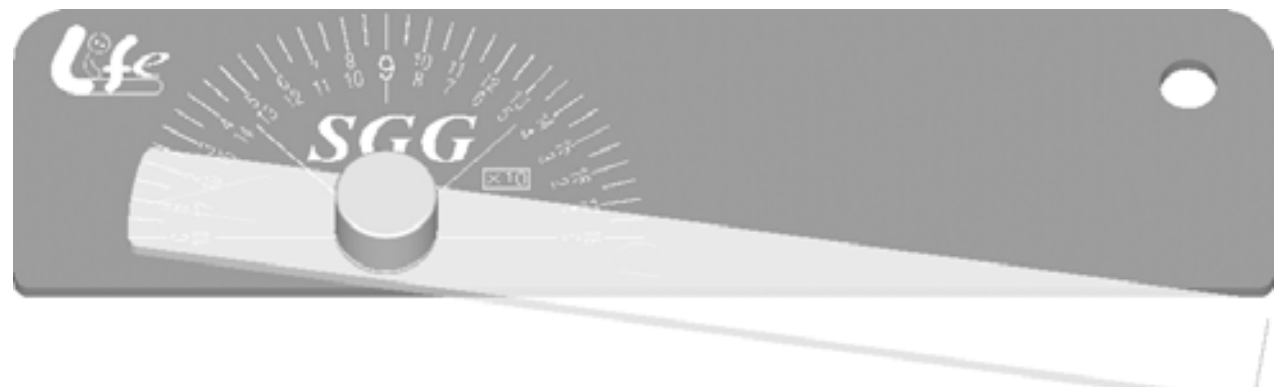

商品名	材質	全長×幅×厚さ（mm）	標準価格
ソーガイドゲージ	アクリル	220×56×3.5	¥975

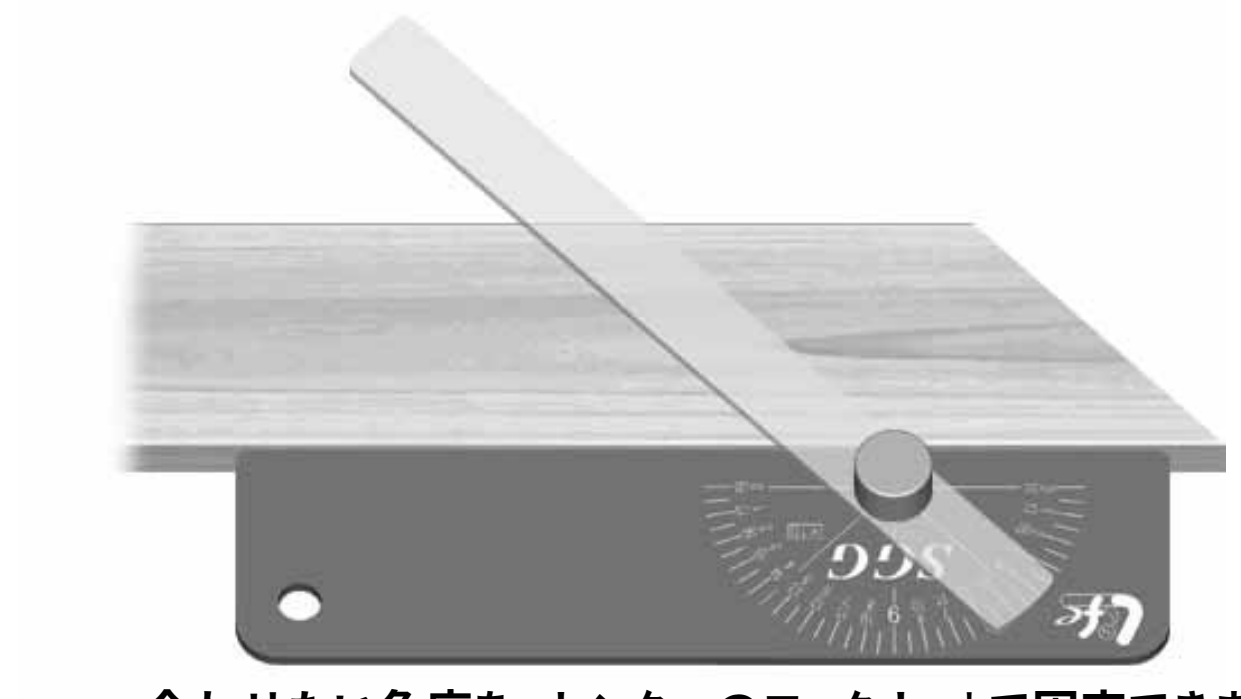

合わせたい角度を、センターのロックナットで固定できます。

ご注文方法　お問い合わせ

オプション及び、ライフシリーズ商品に関しましては、当社ホームページをご覧ください。

■ ご注文　　ホームページ、TEL、FAXにてお受けいたします。

■ 商品に関してのお問い合わせ　E-Mail、TEL、FAXにてお受けいたします。

製造元 株式会社岡田金属工業所
発売元 ゼット販売株式会社
〒673-0404 兵庫県三木市大村 561 番地
TEL 0794-83-3111 FAX 0794-83-5111
URL http://www.life-diy.com
E-Mail sales@life-diy.com

MJ2003060D


木材切断補助具


取扱説明書


Saw Guide mini
ソーガイド・ミニ

ご使用になるまえに


各部のなまえ

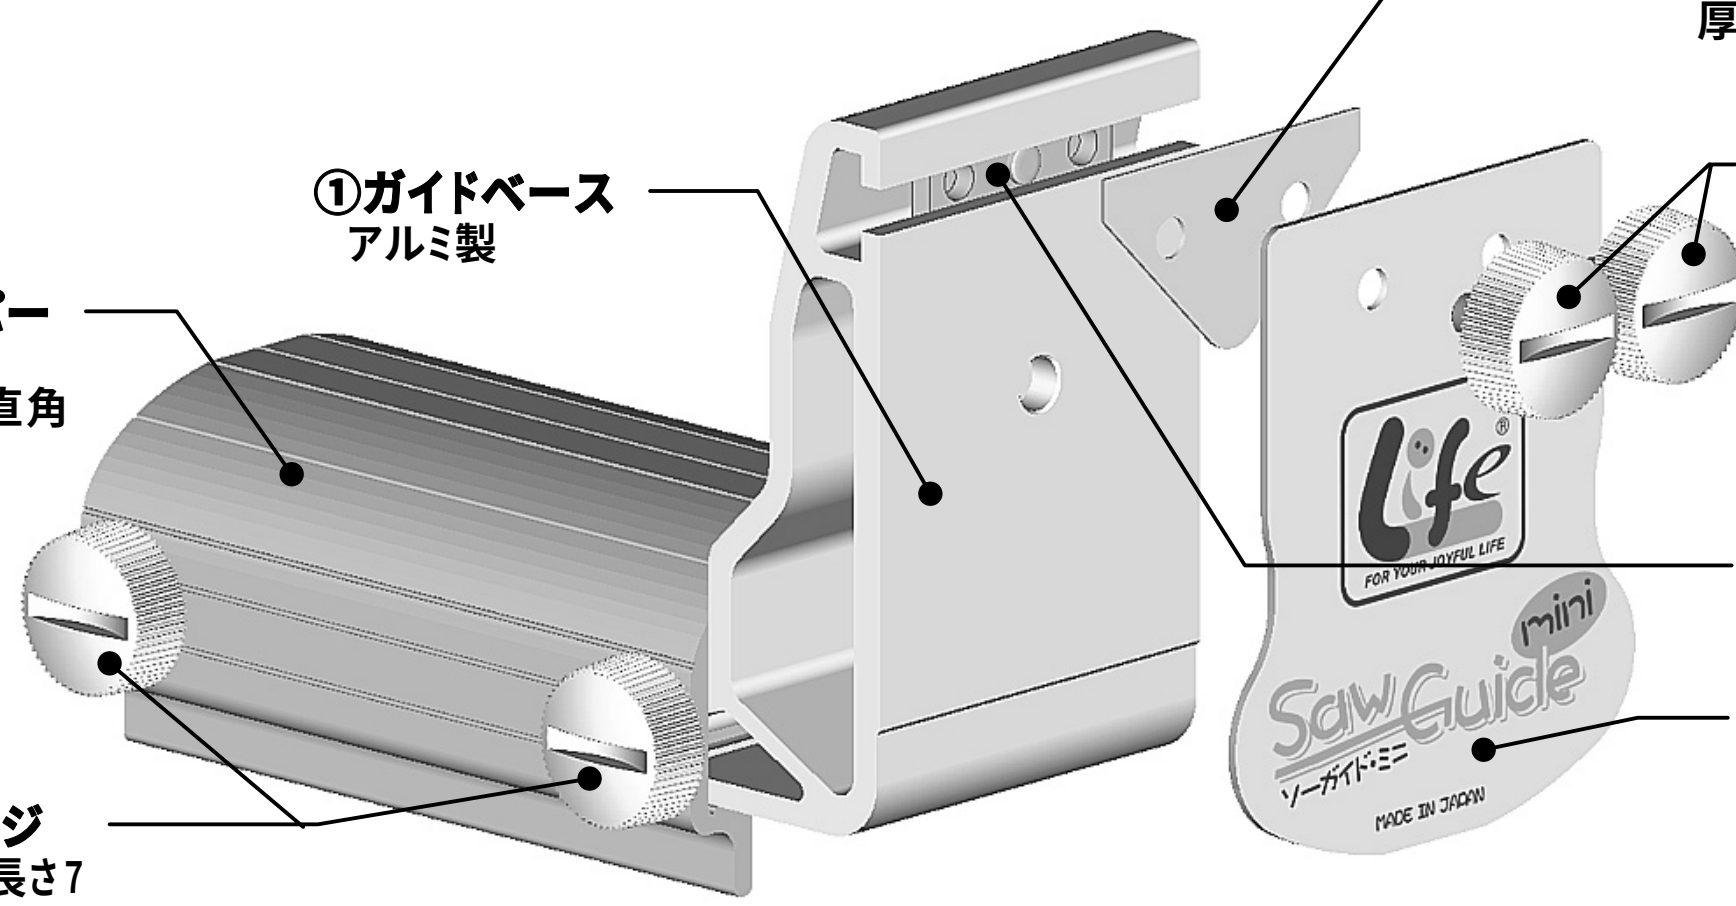

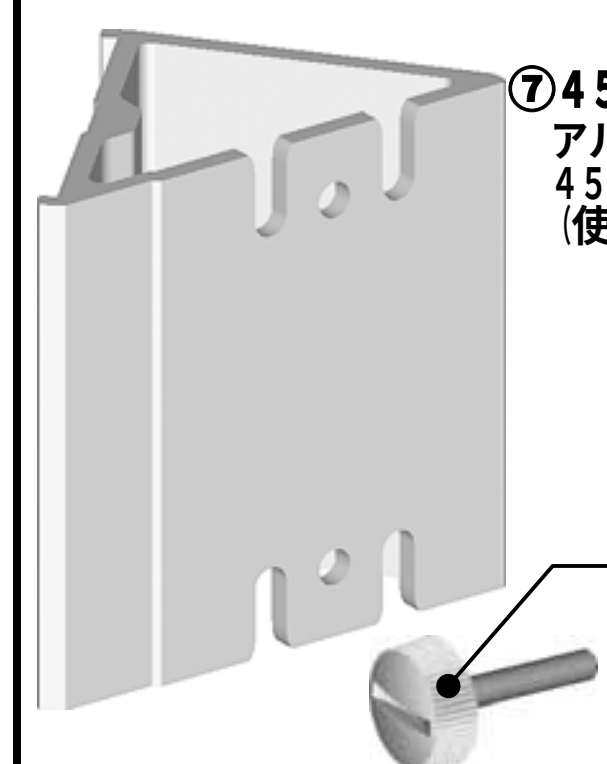

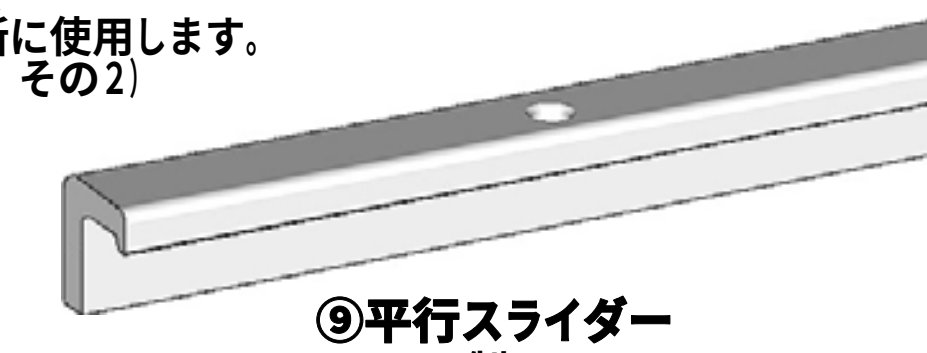



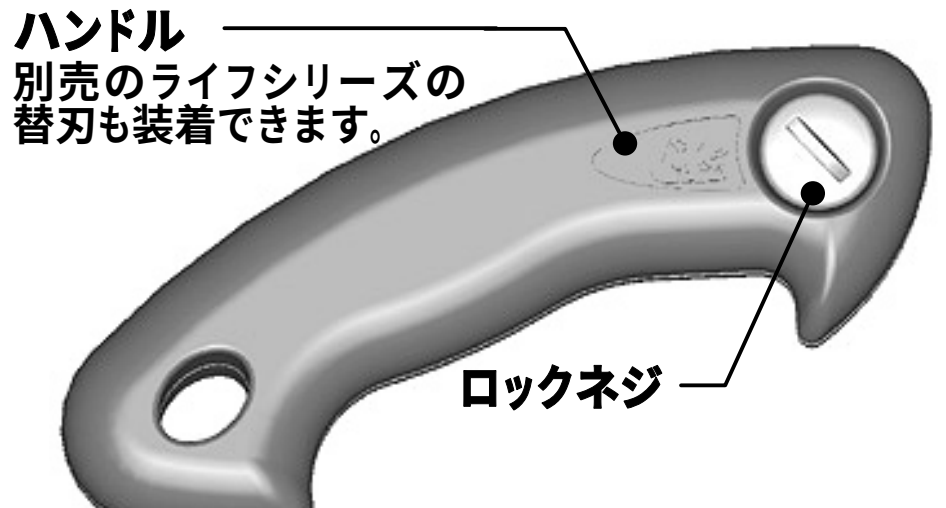



用途：縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集合材・コンパネ・ベニヤ
仕様：のこぎり板厚／0.5mm　ピッチ／1.40mm　切り幅／0.66mm　刃渡り／180mm

このたびは、ライフシリーズの製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、たいせつに保管してください。なお以下のことに注意し末永くお使いください。

⚠注意

○ 落下等による強い力が加わった場合、変形や破損する恐れがあります。
○ 取付けネジを必要以上に締め付けると、ネジ山やネジ穴が、つぶれる恐れがあります。
○ 両刃の「のこぎり」や、板厚が0.5mm以上の「のこぎり」は、使用できません。
○ ソーガイド・ミニ専用　替刃式のこぎり“ライフソー木工175”をお使い下さい。
○ 刃の取り替えは、刃先でケガをする恐れがありますので、手袋をするか、刃に布などを巻き付けて取り替えてください。
○ ソーガイド・ミニ及び、のこぎり（ライフソー木工175G）は、本来の用途以外のご使用は、お避けください。


おことわり

○ 本製品は、改良などにより、予告なしに変更することがあります。
○ 本書の内容を、無断転載する事を禁止します。

刃の取り替え方法

⚠ 注意 刃先でケガをする恐れがありますので、手袋をするか、刃に布などを巻き付けて取り替えをしてください。

刃の付け方

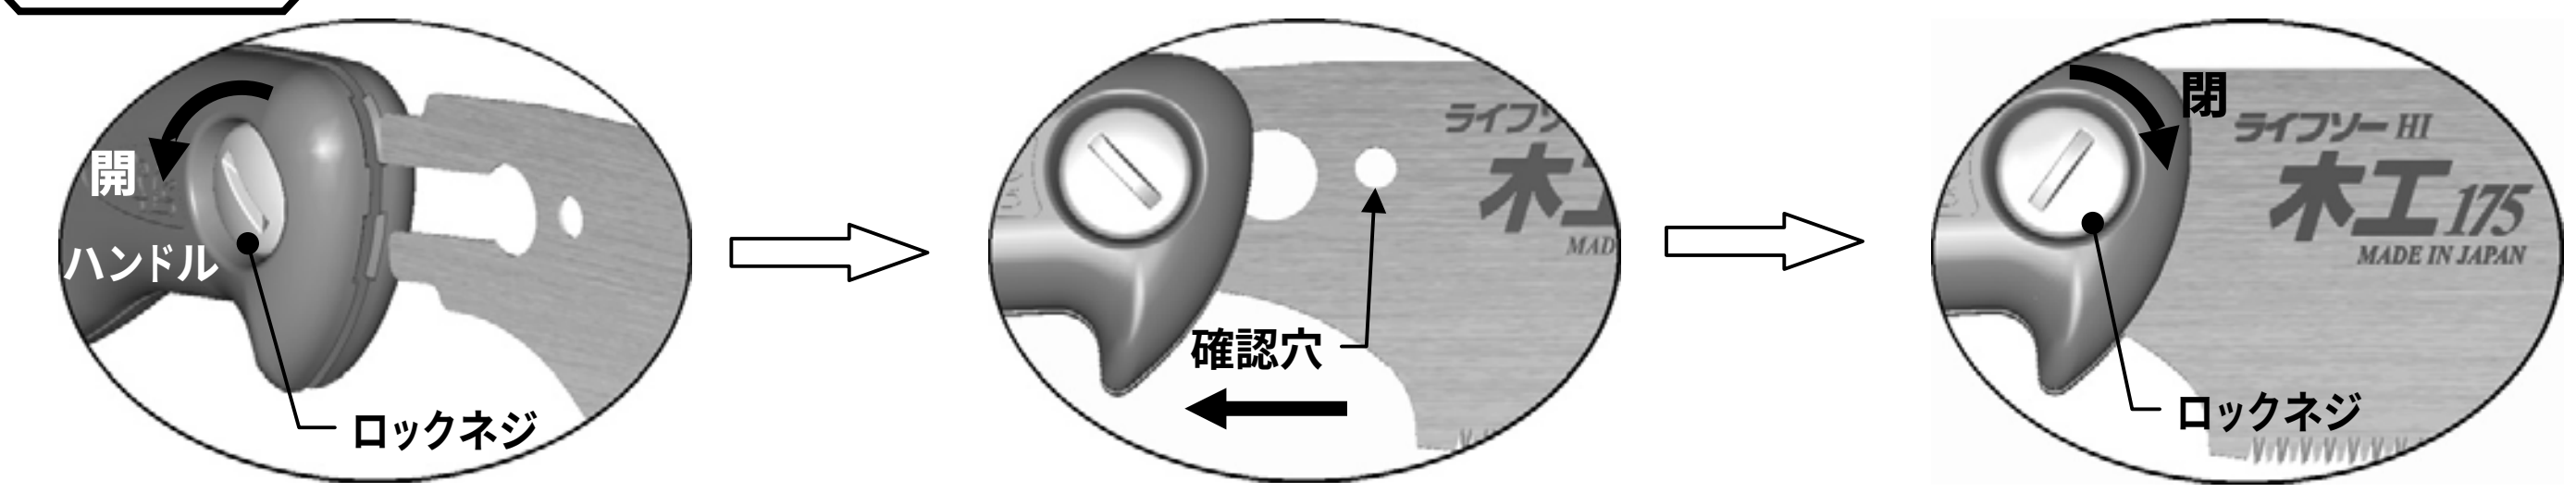

ロックネジをコイン等で開方向にゆるめます。
(ロックネジは取り外さなくてもOK)

刃を確認穴が隠れるまでしっかり差し込みます。

確認穴が隠れているのを確認し、ロックネジをコイン等で閉方向に回し固定します。

刃の外し方


切れ味が悪くなってきたら新しい刃と交換してください。

コイン等でロックネジをゆるめ、刃を外します。(ロックネジは取り外さなくても刃は外れます。)

ソーガイド・ミニの使い方 その1

角材の直角切断


※ 位置決めストッパーを必ず木材に押し当てた状態で切断してください。

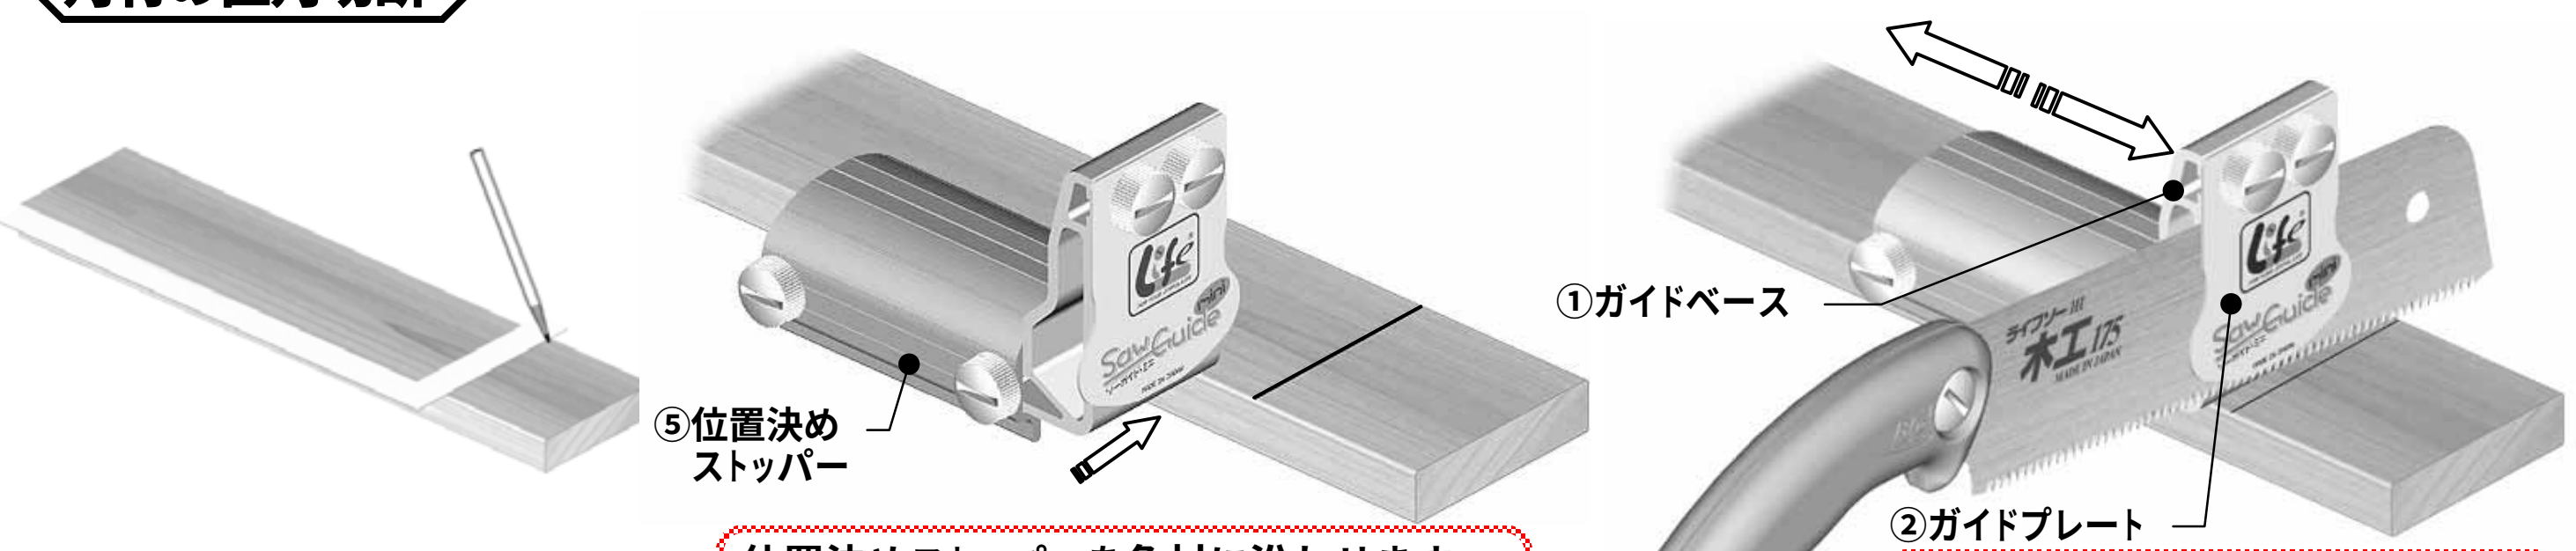

サシガネ等で切断したい寸法位置を鉛筆等でスミ付けします。

位置決めストッパーを角材に沿わせます。
角材はクランプ等で作業台に固定しておきましょう。

「のこぎり」をガイドベースとガイドプレートのすき間に挿入し、スミ付けした位置に「のこぎり」を合わせます。

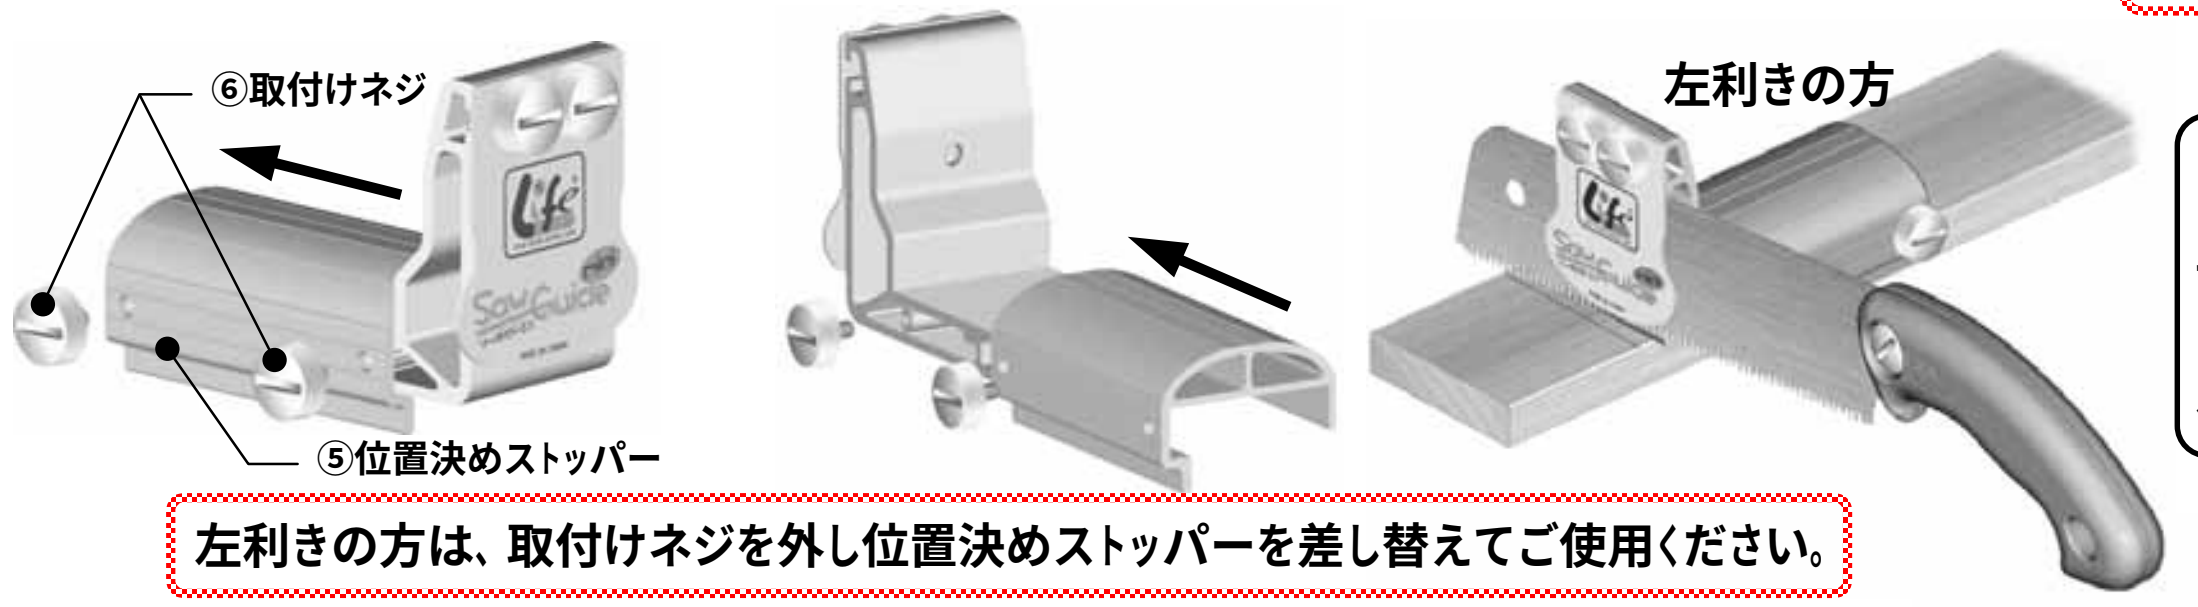


ノコギリの挽き方

「のこぎり」は引いて切れる構造です。引くときに力を入れて、押すときは力を抜いて滑らせるようにするとスムーズに切れます。

左利きの方は、取付けネジを外し位置決めストッパーを差し替えてご使用ください。

幅25mm以下の角材の切断

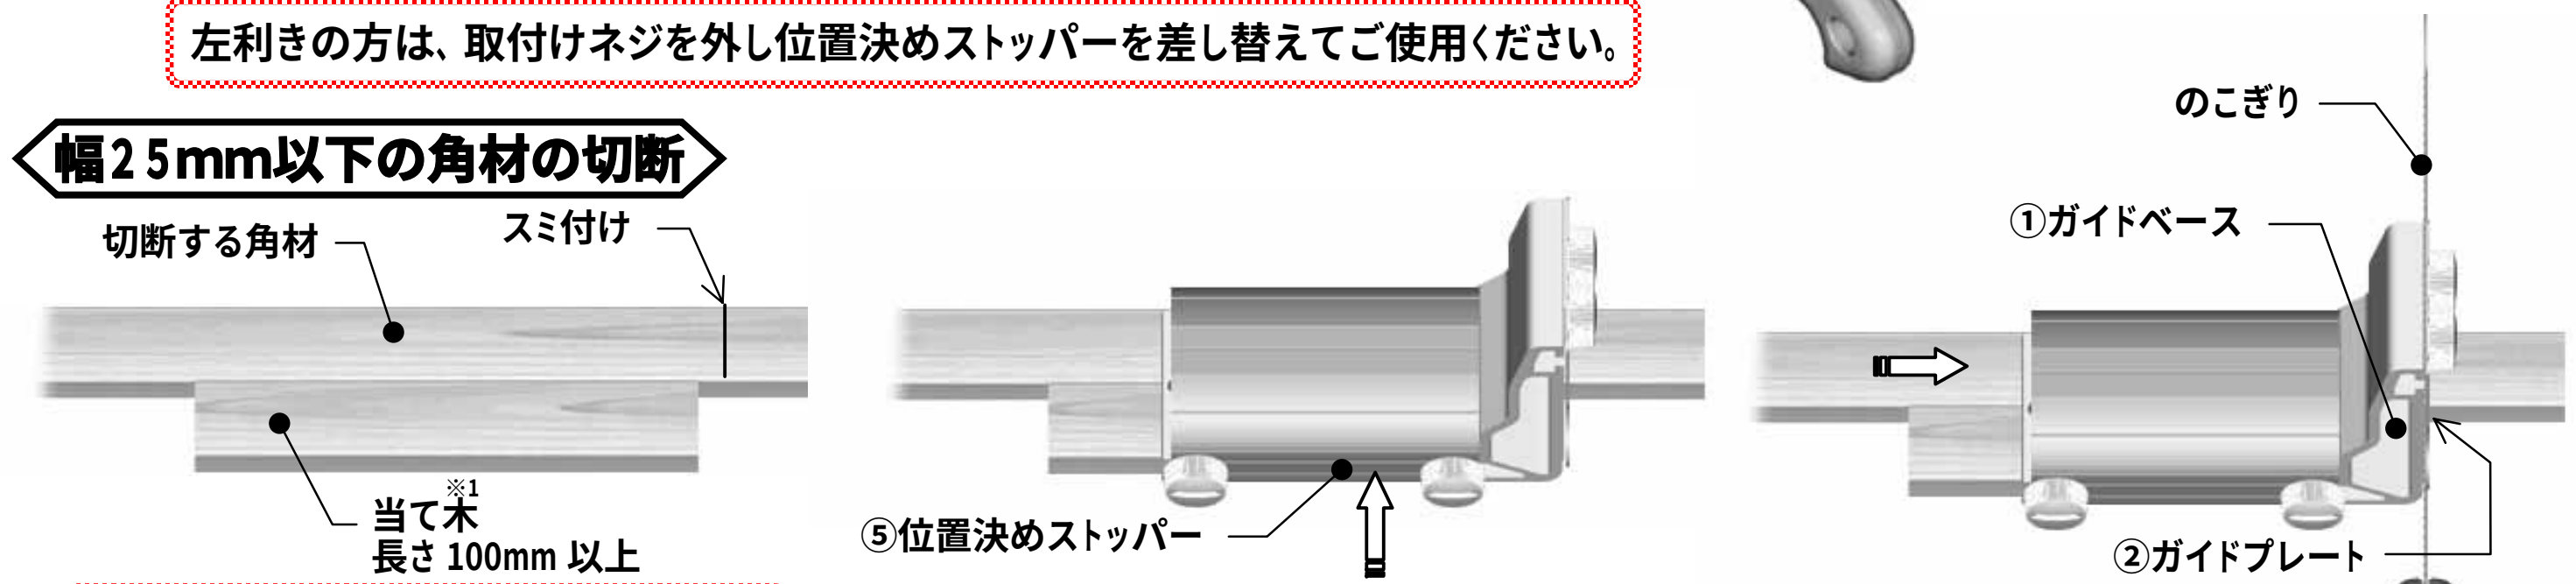


切断したい位置にスミ付けをします。
当て木を用意し、スミ付けした位置より後方にセットします。

※1 当て木は切断したい木材より少し厚めで、幅25mm前後の平行で真っ直ぐな角材

位置決めストッパーを当て木に沿わせます。

ガイドベースとガイドプレートのすき間に「のこぎり」を挿入します。
切断する角材を左右にスライドさせ、スミ付けした位置を「のこぎり」に合わせます。

ソーガイド・ミニと当て木を作業台にクランプすると作業がしやすく、スムーズに切断できます。当て木は切断したい角材より少し厚い物を、ご用意ください。

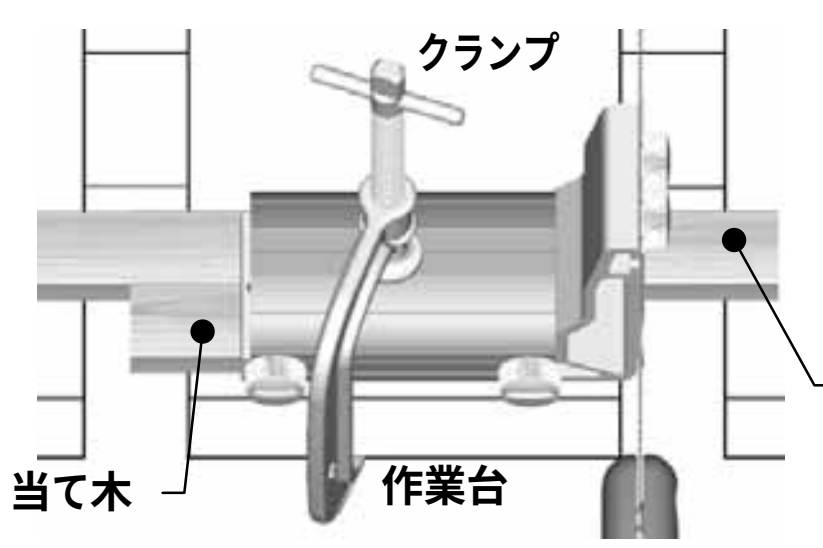


⚠ 本体はアルミ製のため、クランプを必要以上に締め付けると変形する恐れがあります。

ソーガイド・ミニの使い方 その2

45°切断

角材の45°切断が簡単にできます。

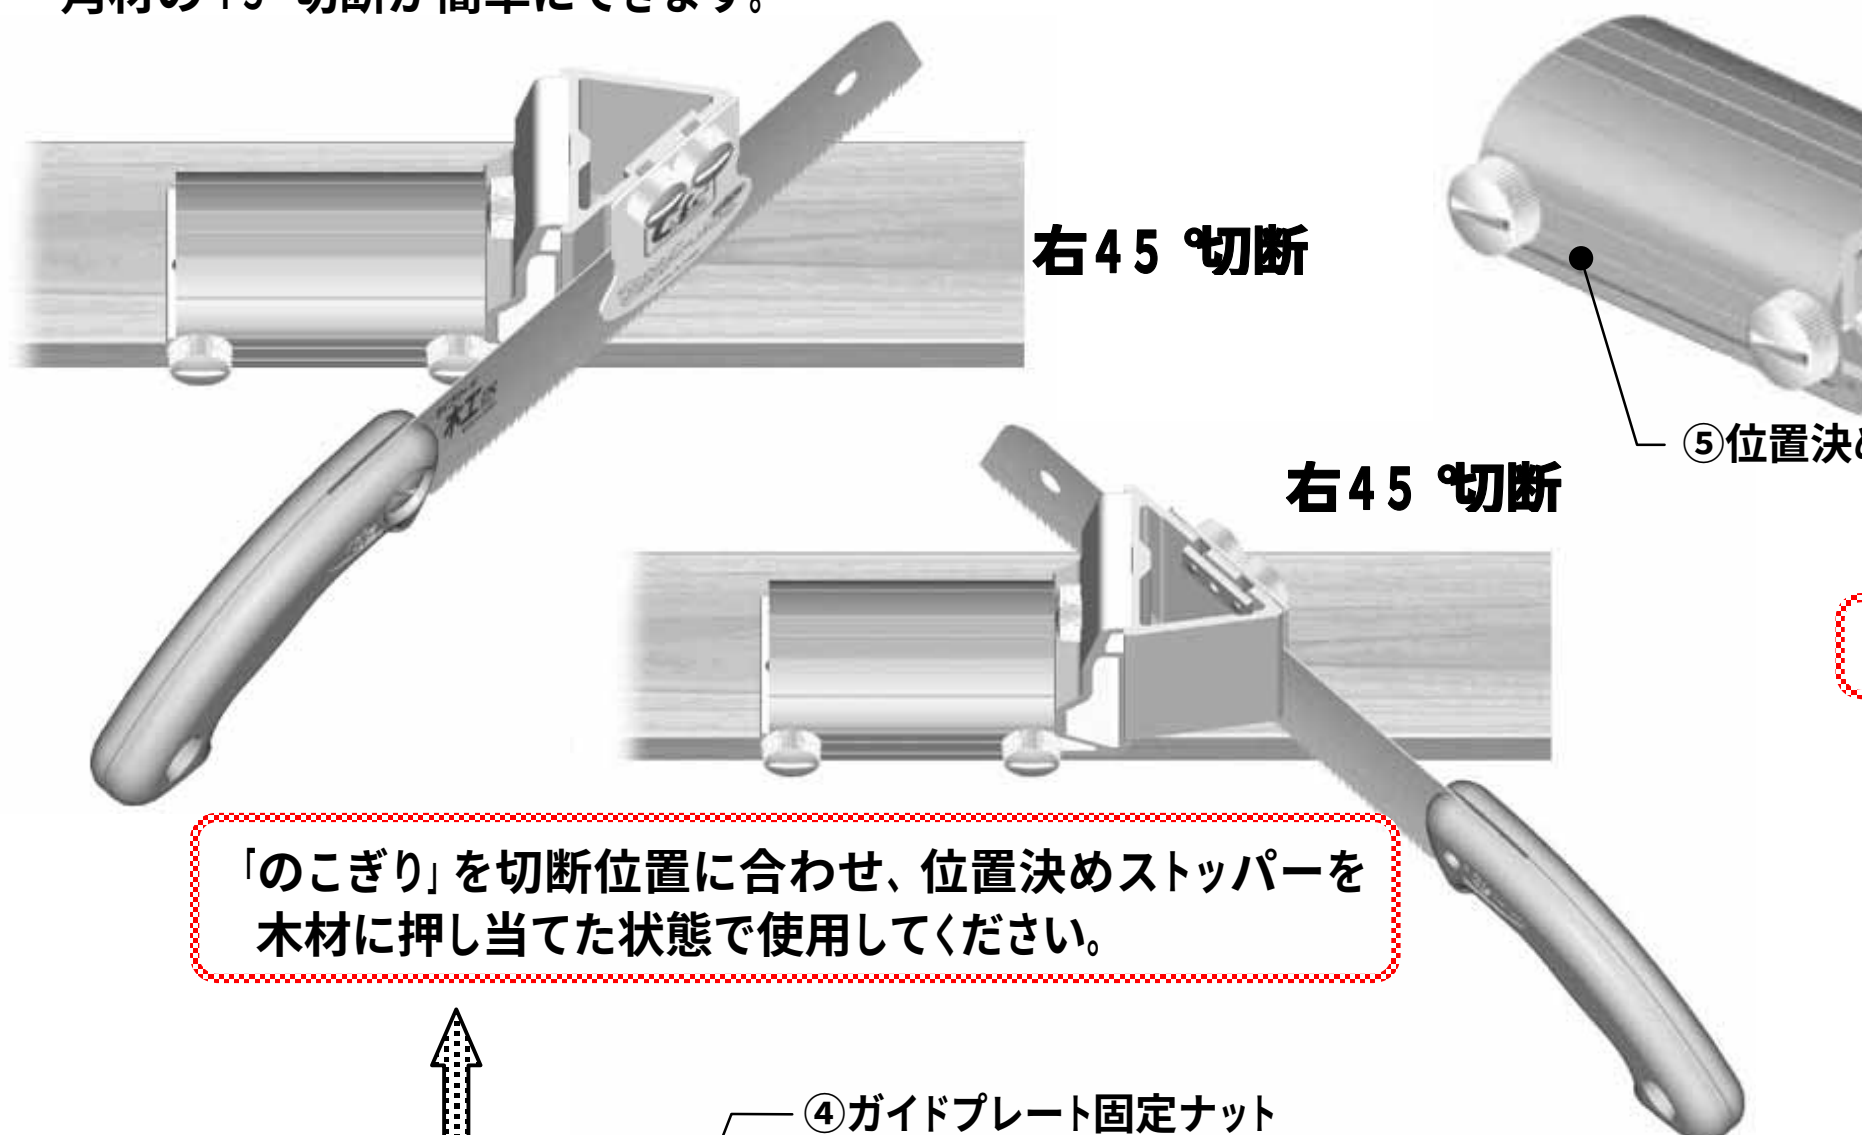





取付けネジをゆるめ、ガイドプレートをスライドさせ外します。(ネジはゆるめるだけでOK)


「のこぎり」を切断位置に合わせ、位置決めストッパーを木材に押し当てた状態で使用してください。

45°カット金具を取付けます。

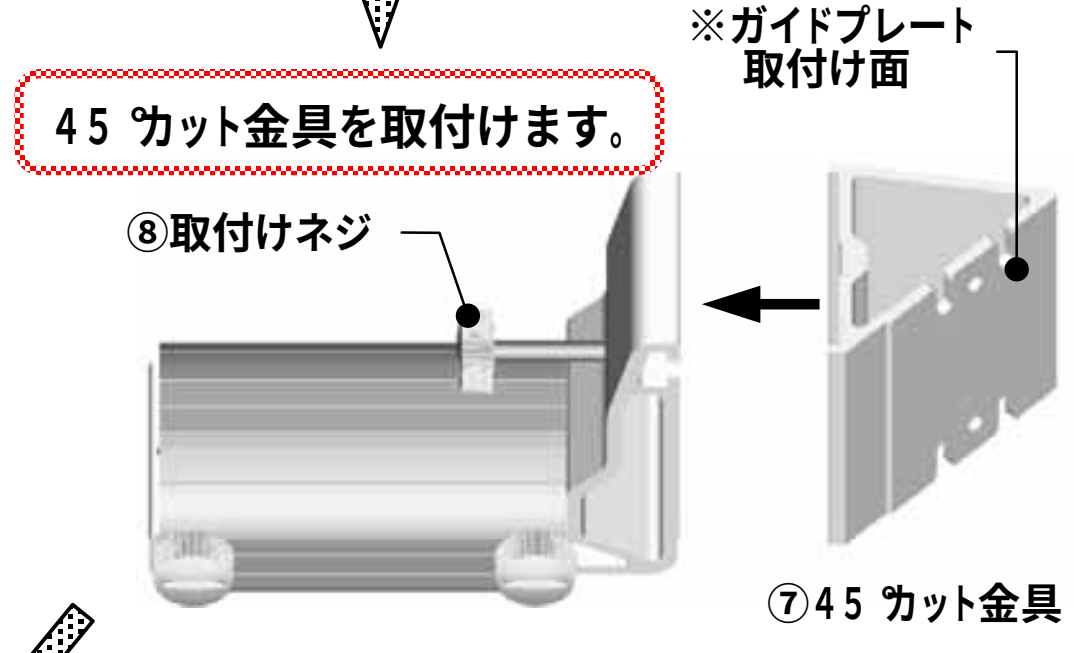

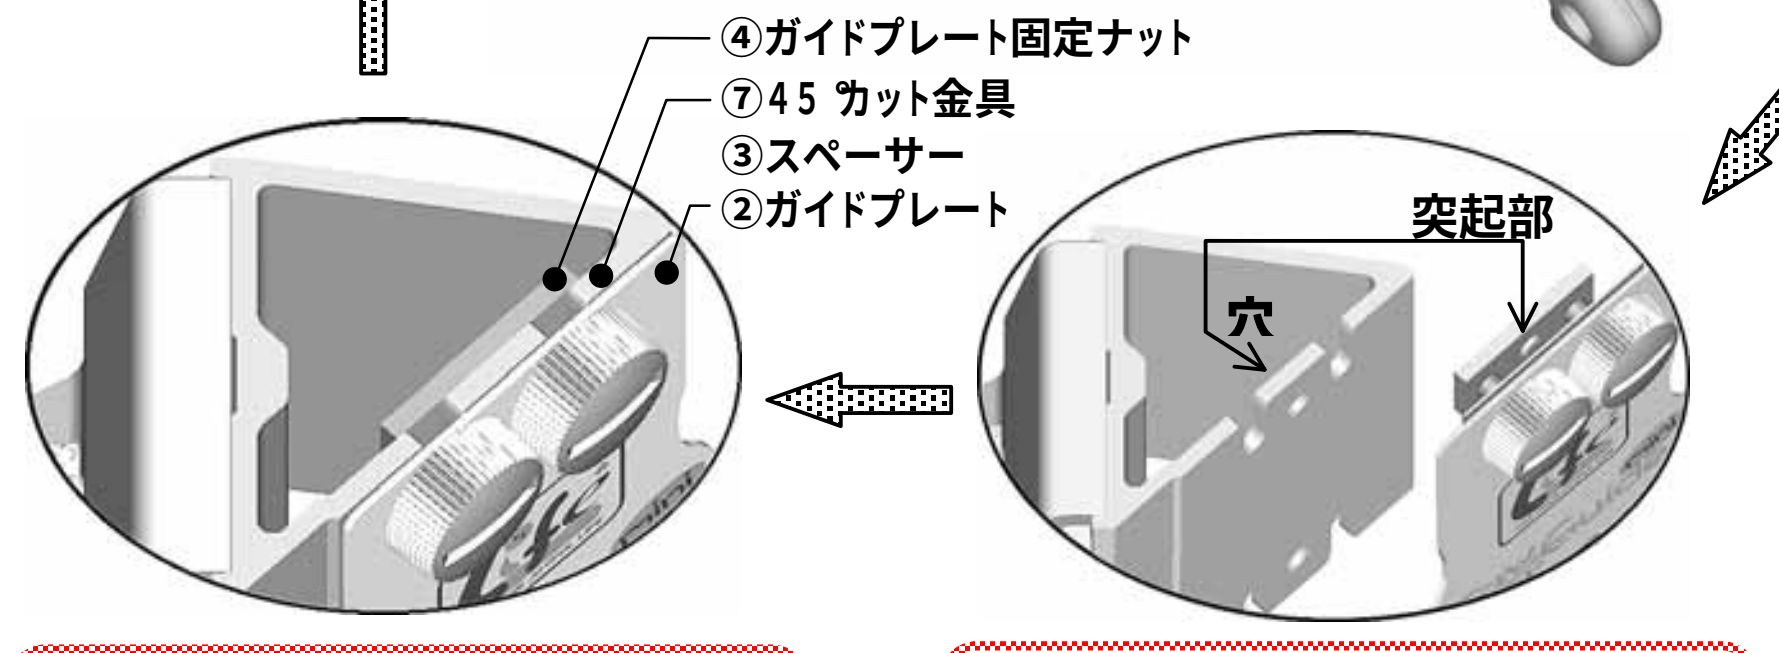

上下反転させると、逆の45°になります。

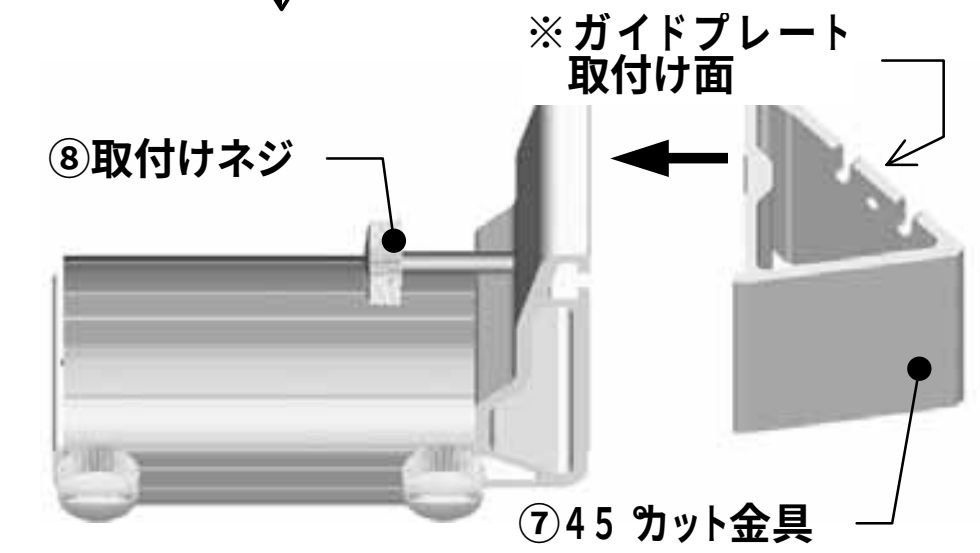


取付けネジをしめ付けます。
※ スペーサーは必ず45°カット金具とガイドプレートの間にはさんでください。

外したガイドプレート固定ナットにある突起部を45°カット金具の穴(内側)にはめ込みます。

ソーガイド・ミニの使い方 その3

角材の45°以外角度切断

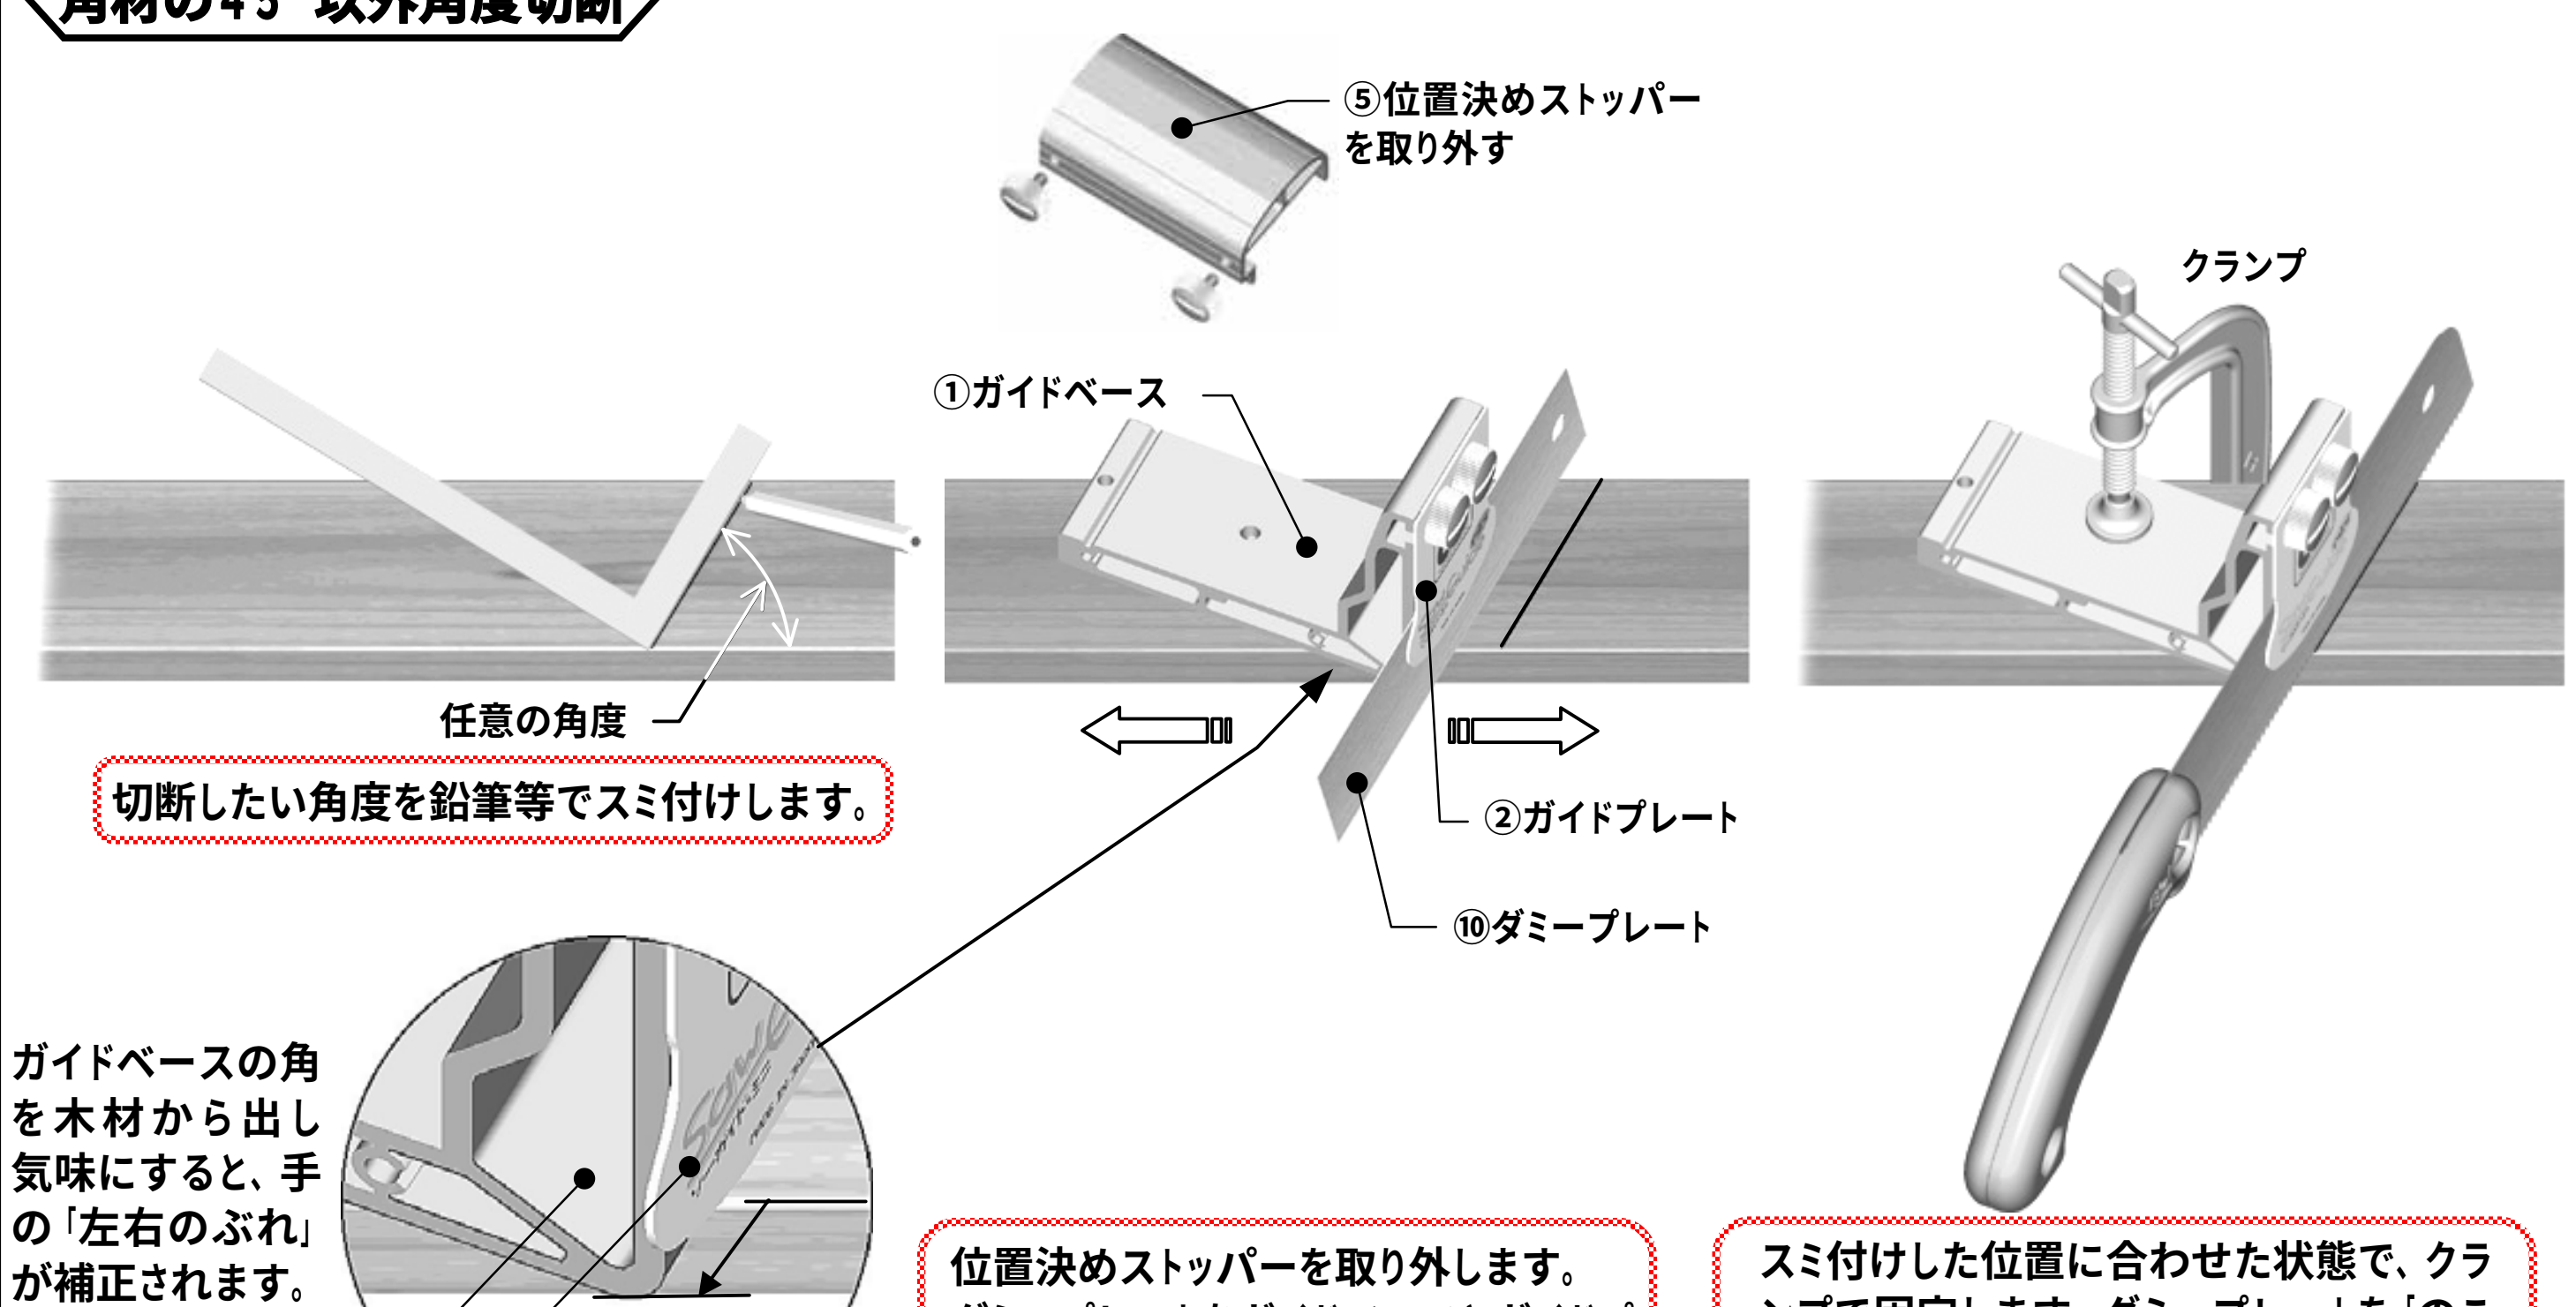

切断したい角度を鉛筆等でスミ付けします。

ガイドベースの角を木材から出し気味にすると、手の「左右のぶれ」が補正されます。

位置決めストッパーを取り外します。
ダミープレートをガイドベースとガイドプレートのすき間に挿入し、スミ付けした位置に合わせます。

スミ付けした位置に合わせた状態で、クランプで固定します。ダミープレートを「のこぎり」に差し替えて、あとは直角切断と同様です。(クランプは、できるだけ中央に)